


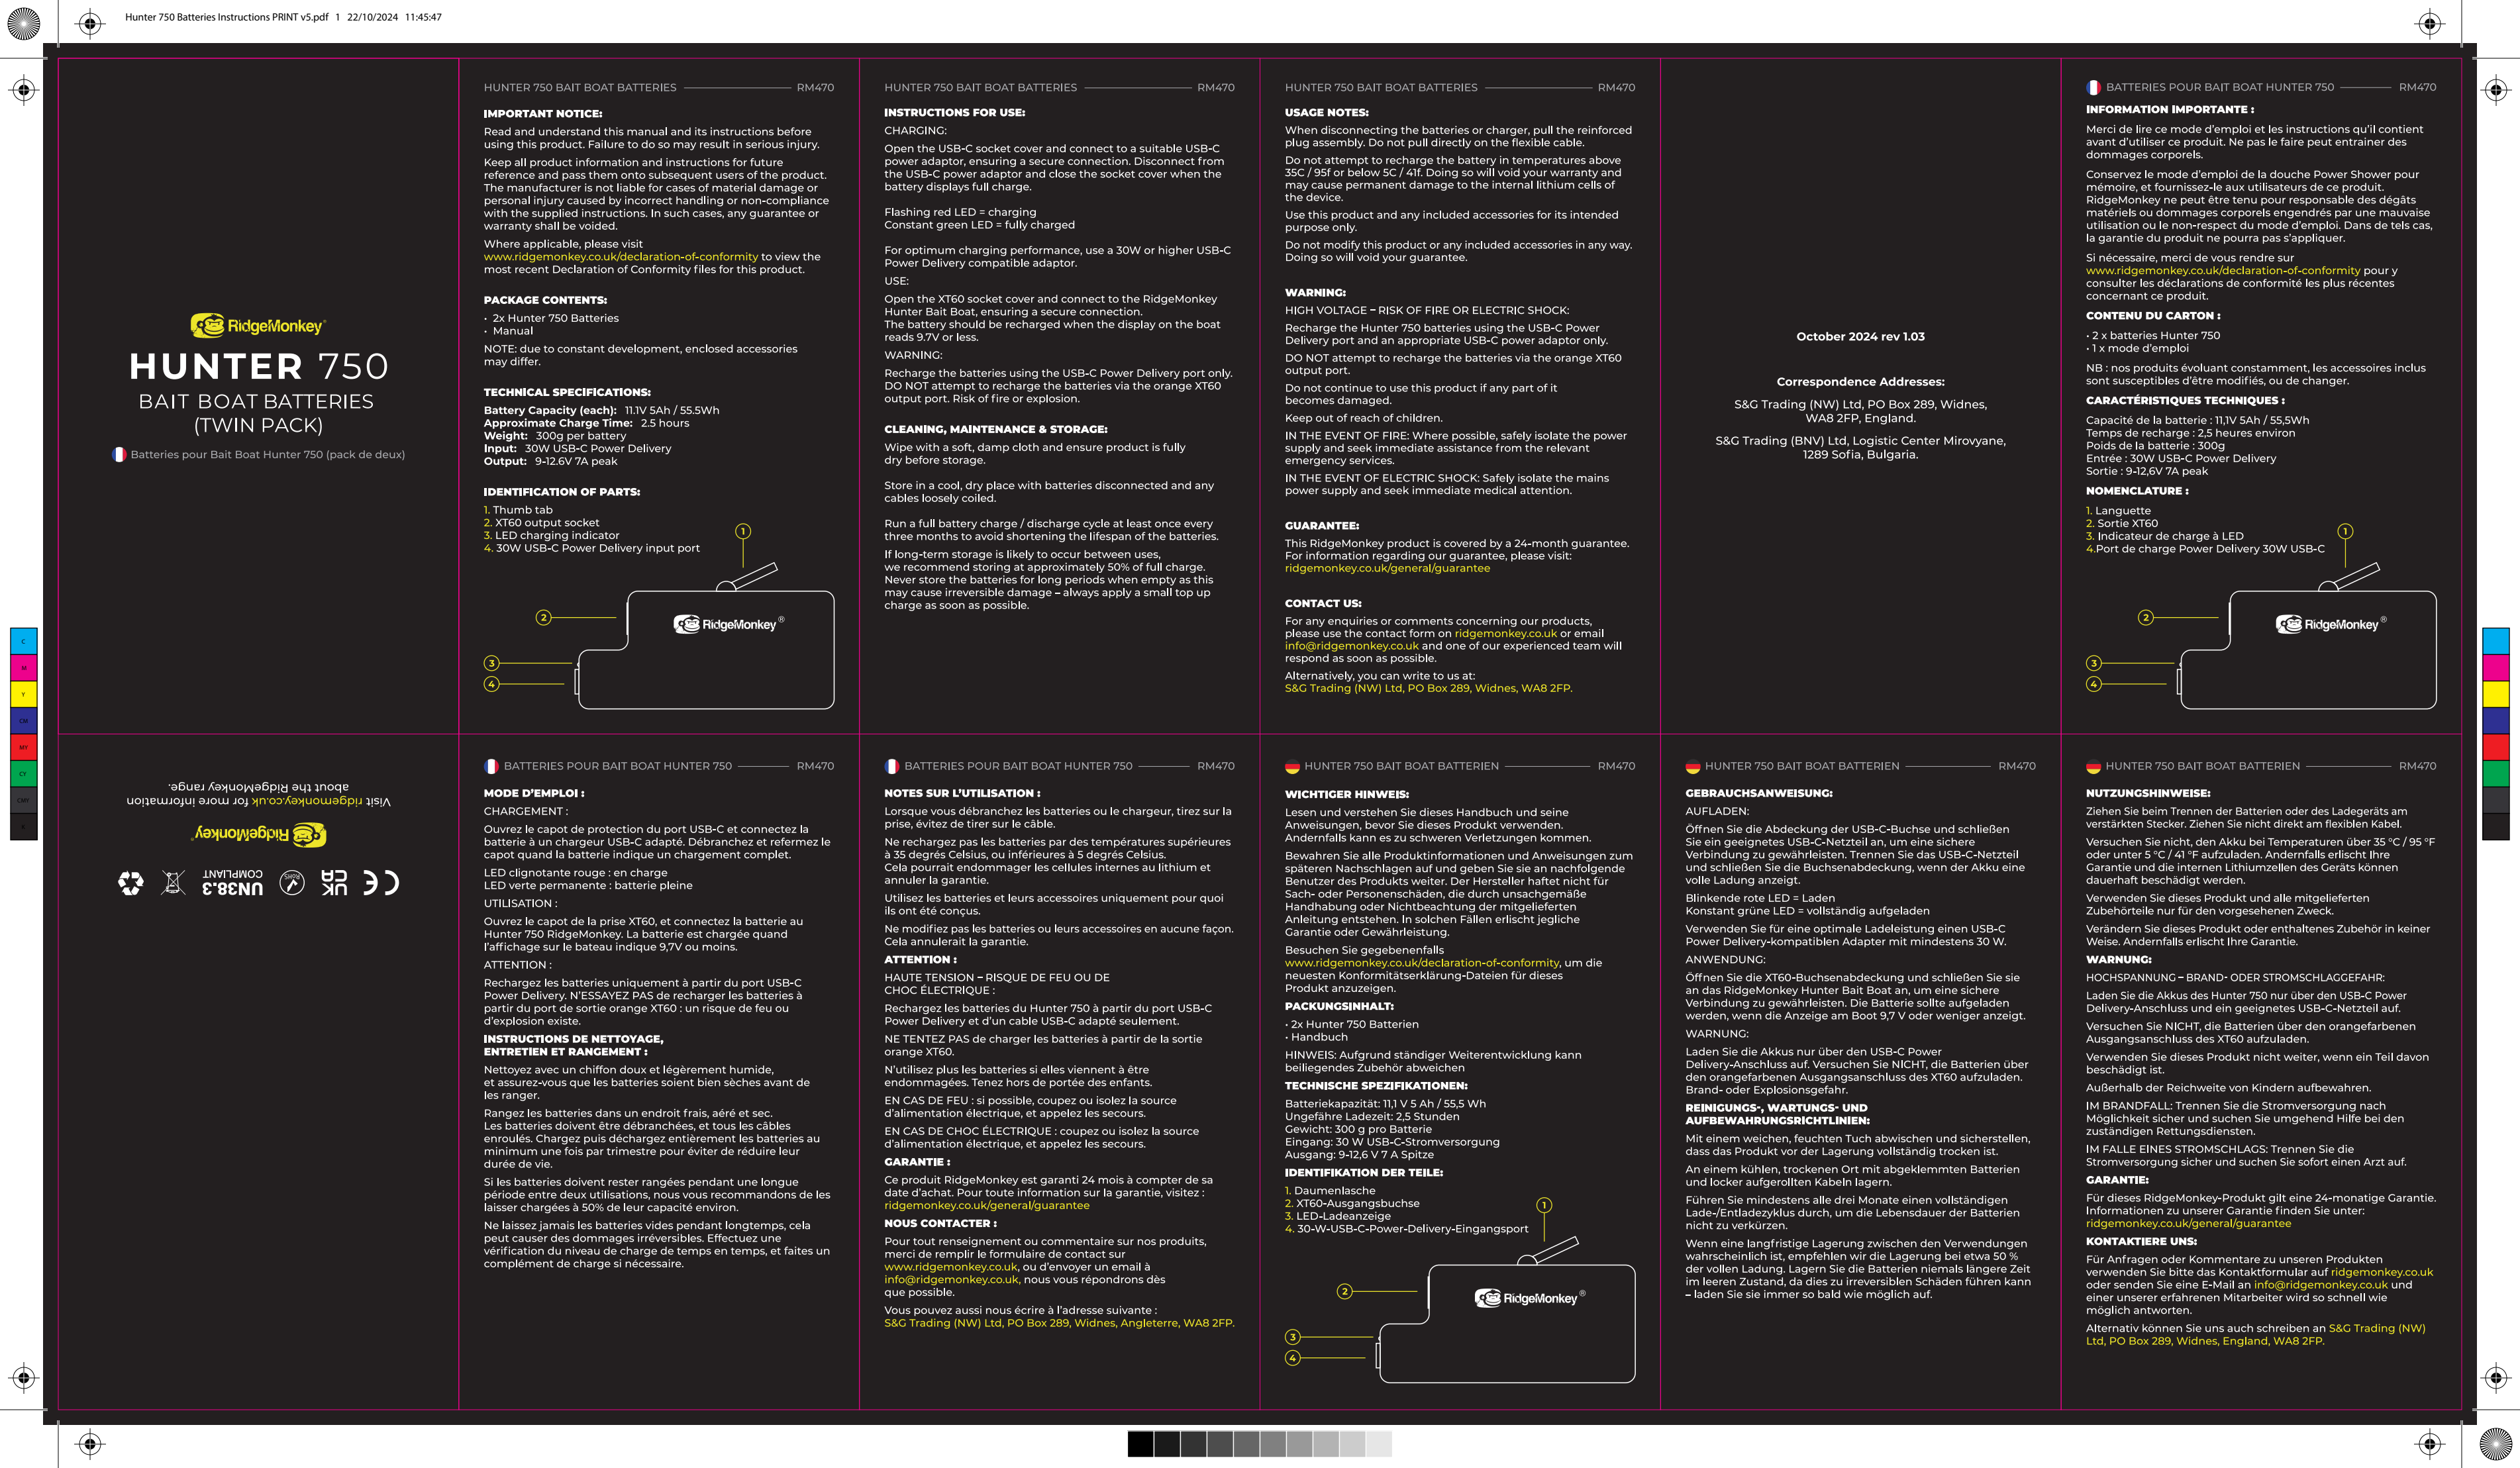

BATTERIE PER BARCHINO HUNTER 750 RM470

AVVISO IMPORTANTE:

Leggere e comprendere questo manuale e le relative istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi lesioni.

Conservare tutte le informazioni e le istruzioni sul prodotto come riferimento futuro quindi passarle agli utilizzatori successivi del prodotto. Il produttore non è responsabile per i casi di danni materiali o lesioni personali causati da una manipolazione scorretta o dal mancato rispetto delle istruzioni fornite. In tali casi, qualsiasi formula di garanzia decade.

Ove opportuno, visita www.ridgemonkey.co.uk/declaration-of-conformity per visualizzare i file Dichiarazione di conformità più recenti per questo prodotto.

CONTENUTO:

- 2 batterie Hunter 750
- Manuale

NB: a causa del continuo sviluppo, gli accessori in dotazione possono differire

SPECIFICHE TECNICHE:

Capacità della batteria: 11,1 V 5 Ah / 55,5 Wh
Tempo di ricarica approssimativo: 2,5 ore
Peso: 300 g per batteria
Ingresso: alimentazione USB-C da 30 W
Uscita: 9-12,6 V 7 A di picco

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI:

1. Linguetta
2. Presa di uscita XT60
3. Indicatore di carica a LED
4. Porta di ingresso di alimentazione USB-C da 30 W



BATTERIE PER BARCHINO HUNTER 750 RM470

ISTRUZIONI PER L'USO:

RICARICA:

Apri il coperchio della presa USB-C e collegalo a un adattatore di alimentazione USB-C adatto, assicurandoti una connessione sicura. Scollegare dall'adattatore di alimentazione USB-C e chiudere il coperchio della presa quando la batteria è completamente carica.

LED rosso lampeggiante = carica
LED verde fisso = completamente carica

Per prestazioni di ricarica ottimali, utilizzare un adattatore compatibile con Power Delivery USB-C da 30 W o superiore.

UTILIZZO:

Aprire il coperchio della presa XT60 e collegarlo a RidgeMonkey Hunter Bait Boat, assicurando una connessione sicura. La batteria deve essere ricaricata quando il display dell'imbarcazione indica 9,7 V o meno.

ATTENZIONE:

Ricaricare le batterie utilizzando solo la porta USB-C Power Delivery. NON tentare di ricaricare le batterie tramite la porta di uscita arancione dell'XT60. Rischio di incendio o esplosione.

LINEE GUIDA PER PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE:

Pulire con un panno morbido e umido e assicurarsi che il prodotto sia completamente asciutto prima di riporlo.

Conservare in un luogo fresco e asciutto con le batterie scollegate e tutti i cavi avvolti in modo lasco.

Eseguire un ciclo completo di carica/scarica della batteria almeno una volta ogni tre mesi per evitare di ridurre la durata delle batterie.

Se è probabile che si verifichi una conservazione a lungo termine tra un utilizzo e l'altro, si consiglia di conservare a circa il 50% della carica completa. Non conservare mai le batterie scariche per lunghi periodi in quanto ciò potrebbe causare danni irreversibili - applicare sempre una piccola carica di rabbocco il prima possibile.

BATTERIE PER BARCHINO HUNTER 750 RM470

NOTE SULL'USO:

Quando si scollegano le batterie o il caricabatteria, tirare il gruppo spina rinforzato. Non tirare direttamente il cavo flessibile. Non tentare di ricaricare l'imbarcazione o le batterie del telecomando a temperature superiori a 35°C/95°F o inferiori a 5°C/41°F. Ciò invaliderà la garanzia e potrebbe causare danni permanenti alle celle al litio interne del dispositivo.

Utilizzare questo prodotto e tutti gli accessori inclusi solo per lo scopo previsto.

Non modificare in alcun modo questo prodotto o gli accessori inclusi. In questo modo annullerà la tua garanzia.

AVVERTENZA:

ALTA TENSIONE - RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA:
Ricaricare le batterie dell'Hunter 750 utilizzando solo la porta USB-C Power Delivery e un adattatore di alimentazione USB-C appropriato.

NON tentare di ricaricare le batterie tramite la porta di uscita arancione dell'XT60.

Non continuare a utilizzare questo prodotto se una qualsiasi parte di esso viene danneggiata.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

IN CASO DI INCENDIO: ove possibile, isolare in sicurezza l'alimentazione e richiedere assistenza immediata ai servizi di emergenza competenti.

IN CASO DI SCOSSA ELETTRICA: isolare in sicurezza l'alimentazione di rete e rivolgersi immediatamente a un medico.

GARANZIA:

Questo prodotto RidgeMonkey è coperto da una garanzia di 24 mesi. Per informazioni sulle nostre condizioni di garanzia, visitare: ridgemonkey.co.uk/general/guarantee

CONTATTACI:

Per qualsiasi domanda o commento sui nostri prodotti, utilizzare il modulo di contatto su ridgemonkey.co.uk o inviare un'e-mail a info@ridgemonkey.co.uk e uno dei nostri esperti Team risponderà il prima possibile.

In alternativa puoi scriverci a
S&G Trading (NW) Ltd, PO Box 289, Widnes, Inghilterra, WA8 2FP.

HUNTER 750 VOERBOOT ACCU'S RM470

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Lees en begrijp deze handleiding en de instructies voordat je dit product gebruikt. Als je dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel. Bewaar alle productinformatie en instructies voor toekomstig gebruik en geef ze door aan volgende gebruikers van het product. De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevallen van materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door onjuiste behandeling of niet-naleving van de meegeleverde instructies. In dergelijke gevallen vervalt elke garantie of garantie.

Ga, indien van toepassing, naar www.ridgemonkey.co.uk/declaration-of-conformity om de meest recente Conformiteitsverklaring-bestanden voor dit product te bekijken.

INHOUD VERPAKKING:

- 2x Hunter 750 batterijen
- Handleiding

Let op: door constante ontwikkeling kunnen meegeleverde accessoires afwijken

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Batterijcapaciteit: 11,1V 5Ah / 55,5Wh
Geschatte oplaadtijd: 2,5 uur
Gewicht: 300g per batterij
Ingang: 30 W USB-C stroomvoorziening
Uitgang: 9-12,6V 7A piek

IDENTIFICATIE VAN ONDERDELEN:

1. Tabblad duim
2. XT60-uitgang
3. LED-oplaadindicator
4. 30 W USB-C Power Delivery invoerpoort



HUNTER 750 VOERBOOT ACCU'S RM470

GEBRUIKSAANWIJZING:

OPLADEN:

Open het klepje van de USB-C-aansluiting en sluit deze aan op een geschikte USB-C-stroomadapter, zodat je verzekerd bent van een veilige verbinding. Koppel de USB-C-voedingsadapter los en sluit het klepje van de aansluiting wanneer de batterij aangeeft dat deze volledig is opgeladen.

Knipperende rode LED = opladen
Constante groene LED = volledig opgeladen

Gebruik voor optimale oplaadprestaties een USB-C Power Delivery-compatibele adapter van 30 W of hoger.

GEBRUIK:

Open het klepje van de XT60-aansluiting en sluit deze aan op de RidgeMonkey Hunter Bait Boat, voor een veilige verbinding. De batterij moet worden opgeladen wanneer het display op de boot 9,7 V of minder aangeeft.

WAARSCHUWING:

Laad de batterijen alleen op via de USB-C Power Delivery-poort. Probeer de batterijen NIET op te laden via de oranje XT60-uitgang. Risico op brand of explosie.

RICHTLIDNEN VOOR REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG:

Veeg af met een zachte, vochtige doek en zorg ervoor dat het product volledig droog is voordat je deze opbergt.

Bewaar op een koele, droge plaats met losgekoppelde batterijen en losjes opgerolde kabels.

Voer ten minste eenmaal per drie maanden een volledige oplaad-/ontlaadcycclus van de batterij uit om te voorkomen dat de levensduur van de batterijen wordt verkort.

Als het waarschijnlijk is dat er langdurige opslag plaatsvindt tussen gebruik, raden we aan om de accu op te slaan met ongeveer 50% volledig opgeladen. Bewaar de batterijen nooit voor langere tijd als ze leeg zijn, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken - laad altijd zo snel mogelijk een korte oplaadbeurt op.

HUNTER 750 VOERBOOT ACCU'S RM470

GEBRUIKSOPMERKINGEN:

Trek bij het loskoppelen van de accu's of oplader aan de versterkte stekker. Trek niet rechtstreeks aan de flexibele kabel.

Probeer de batterij niet op te laden bij temperaturen boven 35°C / 95°F of onder 5°C / 41°F. Als je dit wel doet, vervalt uw garantie en kan permanente schade aan deze interne lithiumcellen van het apparaat ontstaan.

Gebruik dit product en alle meegeleverde accessoires alleen voor het beoogde doel.

Wijzig dit product of de meegeleverde accessoires op geen enkele manier. Als je dit doet, vervalt je garantie.

WAARSCHUWING:

HOOGSPANNING - RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK:
Laad de Hunter 750 batterijen alleen op via de USB-C Power Delivery-poort en een geschikte USB-C stroomadapter.

Probeer de batterijen NIET op te laden via de oranje XT60-uitgang.

Gebruik dit product niet verder als een onderdeel ervan beschadigd raakt.

Buiten bereik van kinderen houden.

IN GEVAL VAN BRAND: waar mogelijk de stroomtoevoer veilig isoleren en onmiddellijk hulp inroepen van de relevante hulpdiensten.

IN HET GEVAL VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK: schakel de netvoeding veilig uit en roep onmiddellijk medische hulp in.

GARANTIE:

Dit RidgeMonkey-product wordt gedekt met een garantie van 24 maanden. Ga voor informatie over onze garantie naar: ridgemonkey.co.uk/general/guarantee

NEEM CONTACT MET ONS OP:

Voor vragen of opmerkingen over onze producten kun je het contactformulier op ridgemonkey.co.uk gebruiken of een e-mail sturen naar info@ridgemonkey.co.uk en een van onze ervaren teams zal zo snel mogelijk reageren.

Schriftelijk kan ook, naar:
S&G Trading (NW) Ltd, PO Box 289, Widnes, Engeland, WA8 2FP.

AKUMULATORY DO ŁÓDKI HUNTER 750 RM470

WAŻNA UWAGA:

Przeczytaj i zrozum ten podręcznik i zawarte w nim instrukcje przed użyciem tego produktu. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia.

Zachowaj wszystkie informacje o produkcie i instrukcje do wykorzystania w przyszłości i przekaż je kolejnym użytkownikom produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową obsługą lub nieprzestrzeganiem dostarczonych instrukcji. W takich przypadkach wszelkie gwarancje lub rękojmie wygasają.

W stosownych przypadkach odwiedź stronę www.ridgemonkey.co.uk/declaration-of-conformity, aby wyświetlić najnowsze pliki Deklaracja zgodności dla danego produktu.

ZAWARTOŚĆ PACZKI:

- 2x Baterie Hunter 750
- Instrukcja obsługi

Uwaga: ze względu na ciągły rozwój załączone akcesoria mogą się różnić.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Pojemność baterii: 11,1 V 5 Ah / 55,5 Wh
Przybliżony czas ładowania: 2,5 godziny
Waga: 300g na baterię
Wejście: zasilanie USB-C 30 W
Wyjście: szczyt 9-12,6 V 7 A

IDENTYFIKACJA CZĘŚCI:

1. Zakładka na kciuk
2. Gniazdo wyjściowe XT60
3. Wskaźnik ładowania LED
4. Port wejściowy zasilania USB-C 30 W



AKUMULATORY DO ŁÓDKI HUNTER 750 RM470

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

ŁADOWANIE:

Otwórz osłone gniazda USB-C i podłącz odpowiedni zasilacz USB-C, zapewniając bezpieczne połączenie. Odłącz od zasilacza USB-C i zamknij osłonę gniazda, gdy akumulator pokaże pełne naładowanie.

Migająca czerwona dioda LED = ładowanie
Stała zielona dioda LED = w pełni naładowana

Aby uzyskać optymalną wydajność ładowania, użyj zasilacza zgodnego z USB-C Power Delivery o mocy 30 W lub wyższej.

SPOSOWANIE:

Otwórz osłone gniazda XT60 i podłącz do łodzi RidgeMonkey Hunter Bait Boat, zapewniając bezpieczne połączenie.

Akumulator należy naładować, gdy wyświetlacz na łodzi wskazuje 9,7 V lub mniej.

OSTRZEŻENIE:

Baterie należy ładować wyłącznie za pomocą portu USB-C Power Delivery. NIE próbuj ładować baterii przez pomarańczowy port wyjściowy XT60. Ryzyko pożaru lub wybuchu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA, KONSERWACJI I PRZECZYSZCZANIA:

Wytrzyj wilgotną ściereczką i upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy przed przechowywaniem.

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z odłączonymi akumulatorami i luźno zwiniętymi kablami.

Uruchom pełny cykl ładowania/rozładowania baterii przynajmniej raz na trzy miesiące, aby uniknąć skrócenia żywotności baterii.

Jeśli istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia długotrwałego przechowywania między użyciami, zalecamy przechowywanie w około 50% pełnego naładowania.

Nigdy nie przechowuj baterii przez długi czas, gdy są rozładowane, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia - zawsze staraj się doładować baterie!

AKUMULATORY DO ŁÓDKI HUNTER 750 RM470

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA:

Odłączając akumulatory lub ładowarkę, należy wyciągnąć wzmocnioną wtyczkę. Nie ciągnij bezpośrednio za elastyczny kabel.

Nie próbuj ładować baterii w temperaturach powyżej 35°C lub poniżej 5°C. Spowoduje to unieważnienie gwarancji i może spowodować trwałe uszkodzenie wewnętrznych ogniw litowych urządzeń.

Używaj tego produktu i dołączonych akcesoriów wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nie modyfikuj w żaden sposób tego produktu ani żadnych dołączonych akcesoriów. Spowoduje to unieważnienie gwarancji.

OSTRZEŻENIE:

WYSOKIE NAPIĘCIE: RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA
PRADEM: Ładuj akumulatory Hunter 750 tylko za pomocą portu USB-C Power Delivery i odpowiedniego zasilacza USB-C.

NIE próbuj ładować baterii przez pomarańczowy port wyjściowy XT60.

Nie używaj tego produktu, jeśli jakkolwiek jego część ulegnie uszkodzeniu.

Trzymać poza zasięgiem dzieci.

W PRZYPADKU POŻARU: jeśli to możliwe, bezpiecznie odizoluj źródło zasilania i wezwij natychmiastową pomoc odpowiednich służb ratowniczych.

W PRZYPADKU PORAŻENIA PRADEM: bezpiecznie odłączyć zasilanie sieciowe i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

GWARANCJA:

Ten produkt RidgeMonkey objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące naszej gwarancji, odwiedź stronę: ridgemonkey.co.uk/general/guarantee

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących naszych produktów, skorzystaj z formularza kontaktowego na ridgemonkey.co.uk lub wyślij e-mail na adres info@ridgemonkey.co.uk, a jeden z naszych doświadczonych zespołów odpowie tak szybko, jak to możliwe.

Możesz również napisać do nas na adres
S&G Trading (NW) Ltd, PO Box 289, Widnes, Anglia, WA8 2FP

HUNTER 750 BAIT BOAT BATERIE RM470

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Před použitím sprchy si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je pro další použití. Při nedodržení pokynů může dojít k vážnému zranění.

Uchovejte všechny informace o produktu a pokyny pro budoucí použití a předejte je dalším uživateli produktu. Výrobce neručí za případy materiálních škod nebo zranění osob způsobených nesprávnou manipulací nebo nedodržáním dodaného návodu. V takových případech bude jakákoli záruka neplatná.

V případě potřeby, prosím, navštivte www.ridgemonkey.co.uk/declaration-of-conformity, kde naleznete aktuální Prohlášení o shodě platné pro tento produkt.

OBSAH BALENÍ:

- 2x baterie Hunter 750
- Návod

Poznámka: v důsledku neustálého vývoje se může příložené příslušenství lišit

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Kapacita baterie: 11,1V 5Ah / 55,5Wh
Přibližný čas nabíjení: 2,5 hodiny
Hmotnost baterie: 300g
Vstup: 30W USB-C Power Delivery
Výstup: 9-12,6V 7A Peak

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ:

1. Poutko
2. Výstupní zásuvka XT60
3. LED indikátor nabíjení
4. Vstupní port 30W USB-C Power Delivery

